



FERMO A TIRARE NYLON

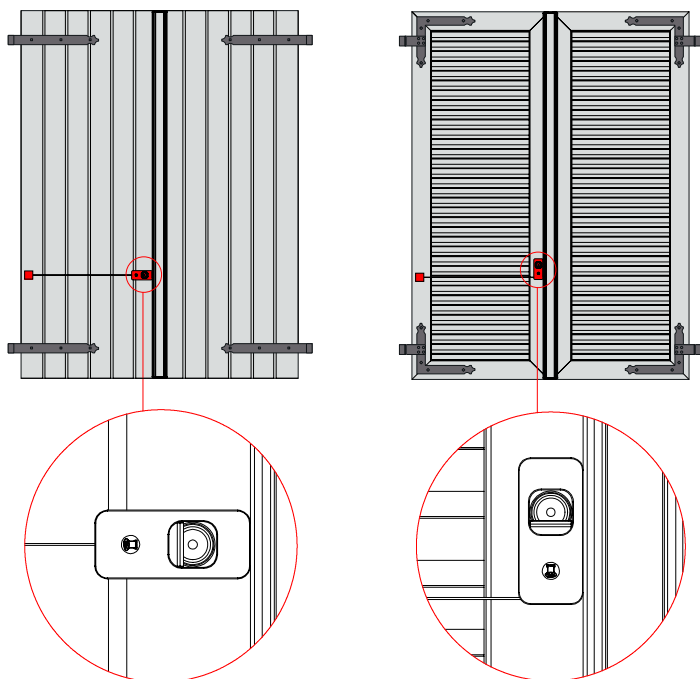

Dimensioni

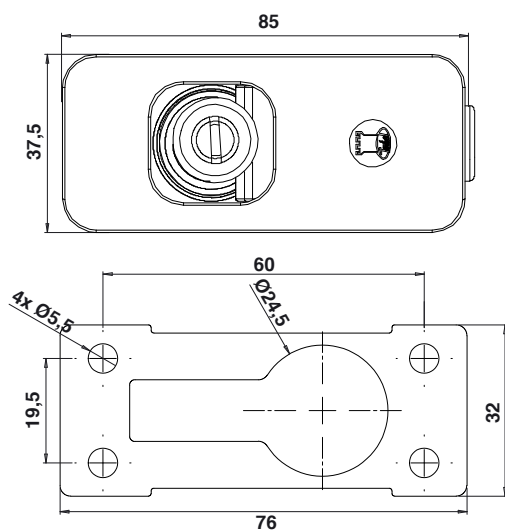

Montaggio Orizzontale



Lato esterno



Lato interno

Montaggio Verticale



Lato esterno





Lato interno

Punti di forza

- Pratico da utilizzare
- Versatile
- Automatico
- Facile da installare

Referenze


93CR11.. Fermo a tirare nylon

Cod.		
93CR116		10
93CR11C		10

FERMO A TIRARE NYLON




Facilità di utilizzo

- Movimentazione delle ante senza sporgersi all'esterno
- Maniglia ergonomica **1** che facilita l'apertura e la chiusura dell'anta
- Bloccaggio automatico dell'anta aperta
- Sblocco rapido e facilità di chiusura
- Battuta in gomma **2** per evitare shock

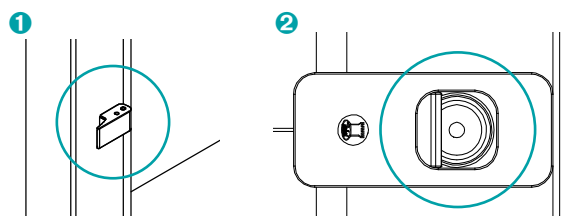

Versatilità

- Si installa su ogni tipo di anta (Legno, Alluminio, Pvc)
- Montaggio Orizzontale o Verticale **3**.
- Cavo Inox da 1,1m. per l'installazione su ante fino a 900 di larghezza.
- Incontro Inox regolabile con spessori nylon per bloccare l'anta alla distanza desiderata dalla facciata **4**.
- Dima per rapida determinazione dell'incontro Inox a muro.

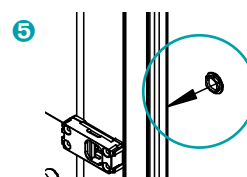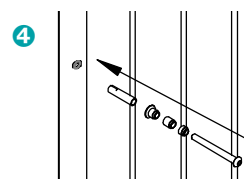
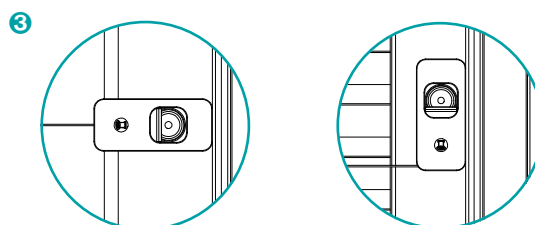


Design

- Forme moderne e compatte
- Tappi e scocche di finitura in dotazione **5**.
- Incontro a muro di dimensioni minimali.

Facilità di montaggio

- Istruzioni di posa e dima di foratura in dotazione **6**.
- Installazione possibile direttamente in cantiere e dall'interno dell'abitazione.
- Tolleranza errori di foratura di +/- 5mm in orizzontale e +/- 5mm in verticale **7**.

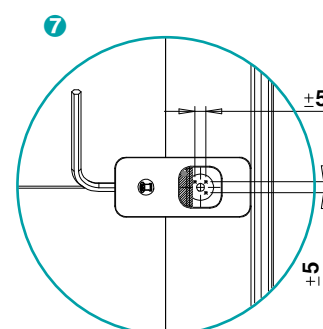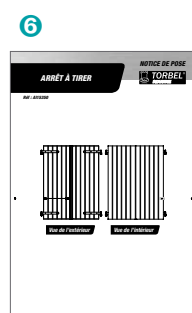

Imballaggio

- Confezioni da 10 pz in sacchetti unitari.
- I sacchetti contengono : blocco + cavo inox + maniglia + aggancio inox + carter e tappi nylon + istruzioni di posa + dima di foratura.
- E' cura dell'installatore scegliere la viteria più indicata al tipo di supporto su cui verrà fissato il fermapersiana.